



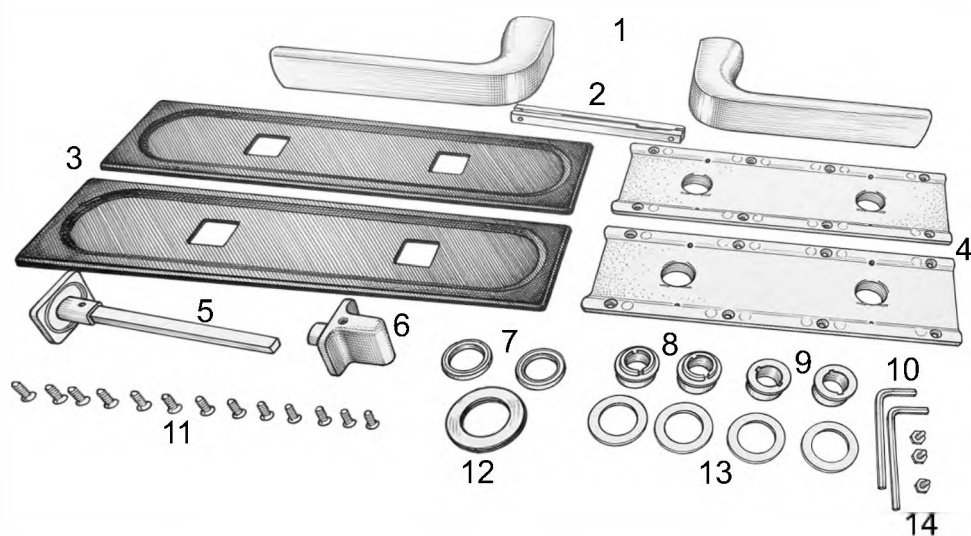


Комплектация:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1- Ручки | 10- Ключи шестигранные |
| 2- Четырехгранник | 11- Саморезы 12мм |
| 3- Декоративные накладки для розеток | 12- Ключ-кольцо |
| 4- Основания | 13- Пластиковые шайбы |
| 5- Кнопка аварийного открывания | 14- Установочные винты ручек и поворотника |
| 6- Сантехнический поворотник | |
| 7- Подшипники | |
| 8- Винтовые втулки ручки | |
| 9- Винтовые втулки сантех. завертки | |

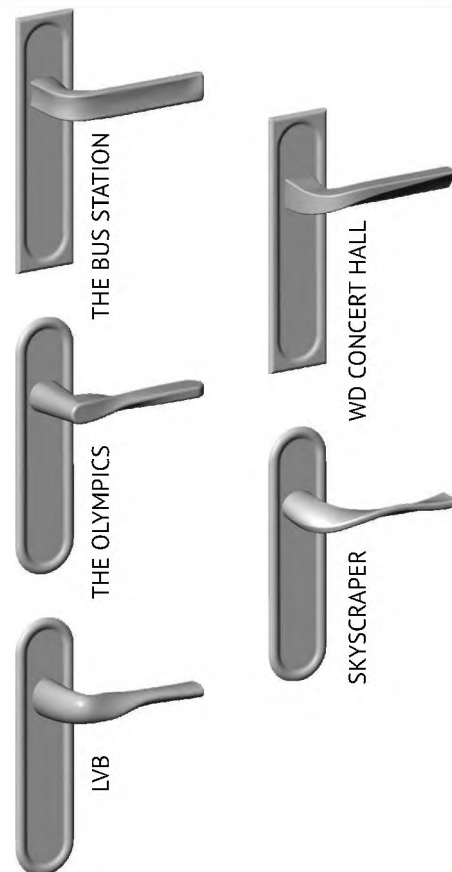


MORELLI

- 1** 1.1 Перед установкой замка просверлите отверстие диаметром 22мм под основание ручки. Центр отверстия - смотрите техническую документацию к замку.
- 1.2. Расположите основание розетки на двери согласно схеме, соблюдая вертикальное положение.

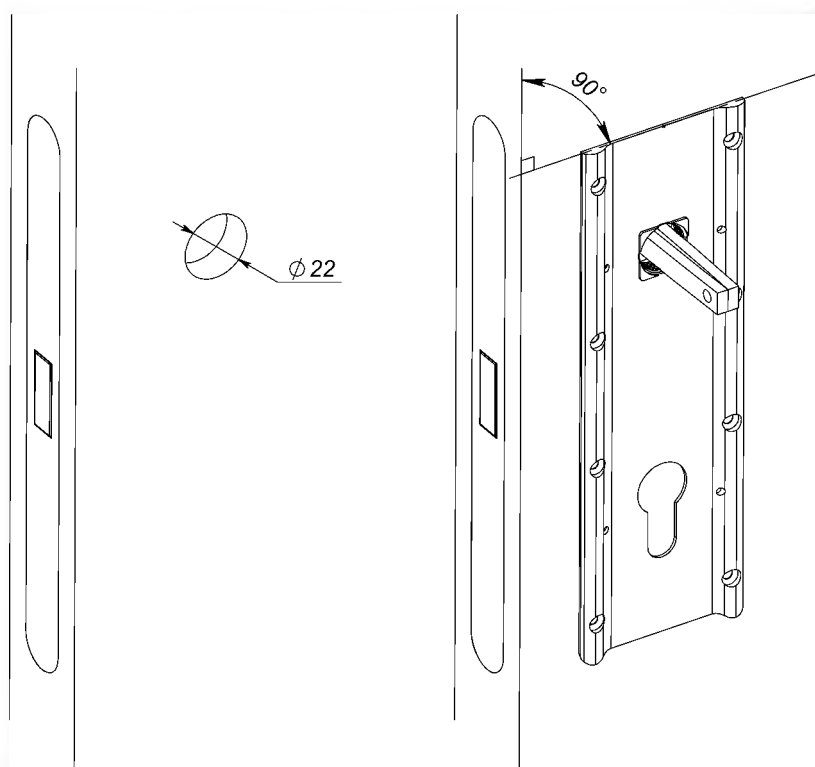


- 2** Зафиксируйте основание саморезами 12мм из комплекта поставки. После монтажа проверьте прилегание основания и надежность крепления.

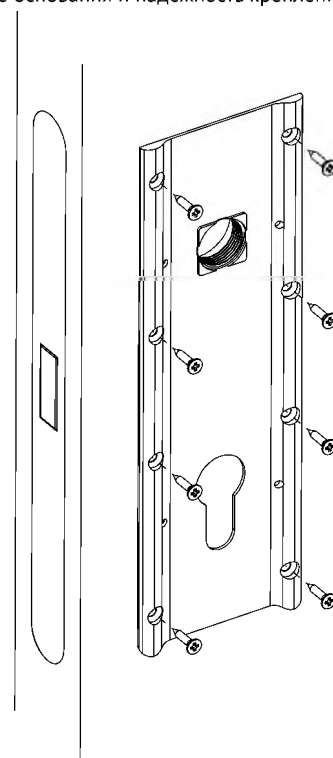


ВНИМАНИЕ: ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ШУРУПОВЕРТА УСТАНОВИТЕ СКОРОСТЬ НА МИНИМУМ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ РОЗЕТКИ

- 3** После фиксации основания розетки установите декоративную накладку надев ее снизу на основание. Закрутите винтовые втулки (8) через пластиковые шайбы (13) ключ-кольцом (12) согласно схеме. Далее установите подшипник (7) и наденьте ручку на четырехгранник.

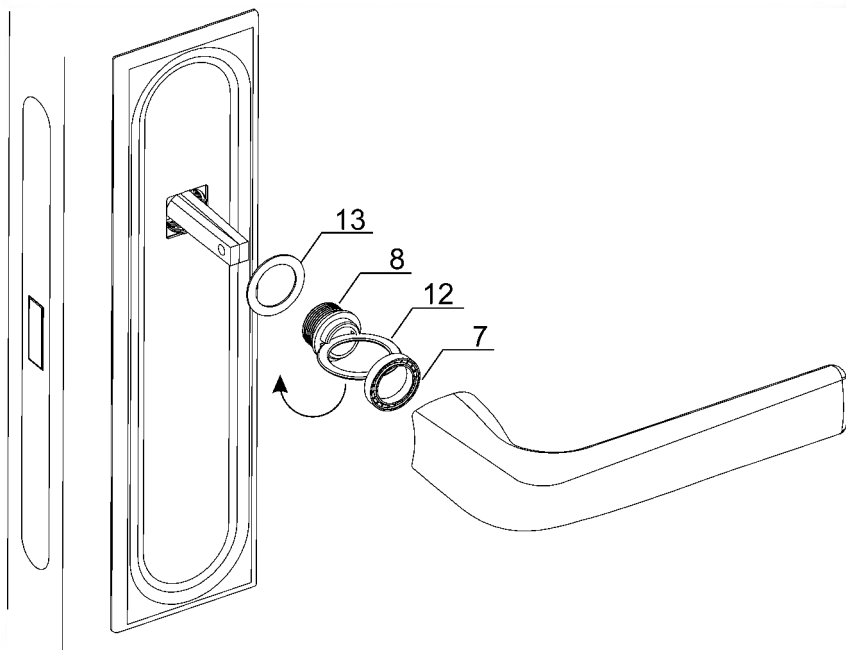


- 4** Прижав ручку к розетке, закрепите ее, закрутив ключом из комплекта установочный винт. Проверьте работоспособность механизма на отсутствие люфтов и свободный ход ручки.

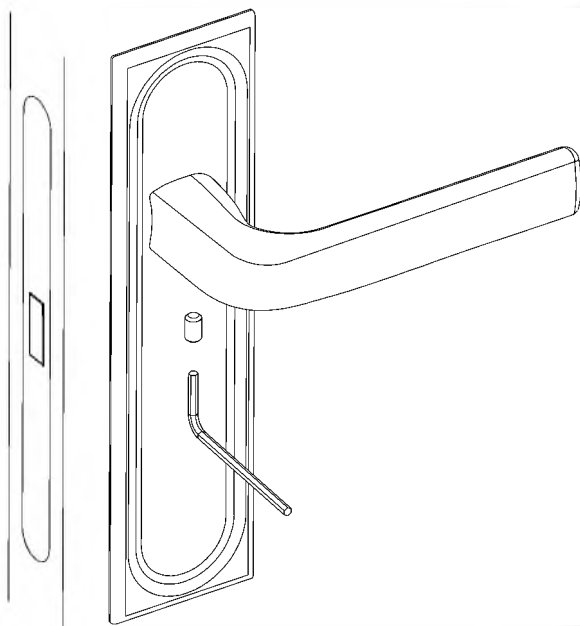

MORELLI

- 5** Установка сантехнической завертки. Закрутите винтовые втулки (9) через пластиковые шайбы (13) ключ-кольцом (12) согласно схеме. Далее установите кнопку аварийного открывания с четырехгранником и зафиксируйте с другой стороны сантехнический поворотник (6) фиксирующим винтом применив шестигранный ключ из комплекта поставки. Проверьте работоспособность механизма на отсутствие люфтов и свободный ход поворотника.

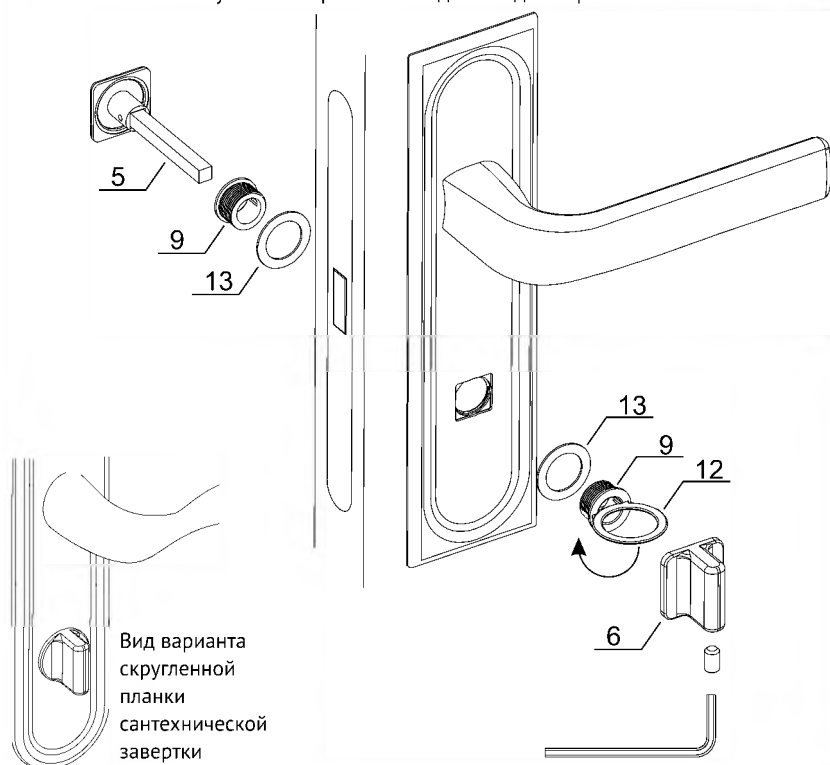

- 6** При необходимости установки розетки под евроцилиндр предварительно подготовьте отверстие согласно схеме, применив шаблон MORELLI TMH-1. Толщина розетки с накладкой в районе цилиндра составляет 2 мм с каждой стороны.

